
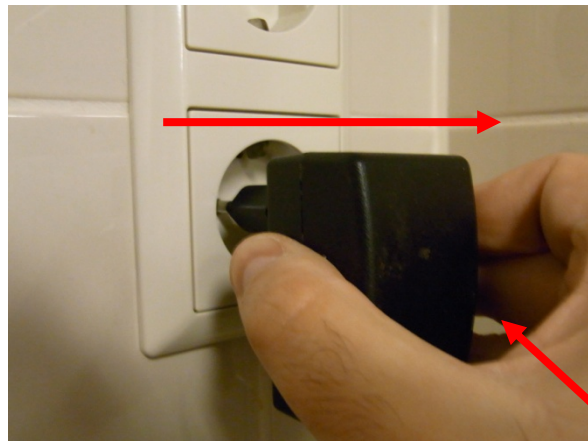



Anleitung zum Ersetzen des Eurosteckers beim Compact⁺, Compact^{mini}, Compact 4HD und Compact 5HD - Netzteil

1. Alten Eurostecker entfernen

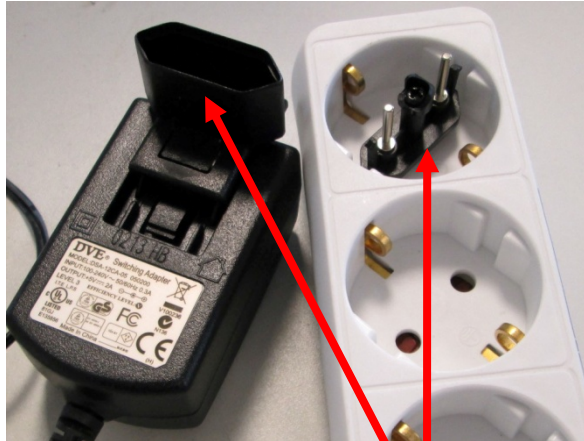


 Beispiel:
Zerbrochener
Eurostecker

Ziehen Sie das Netzteil gerade heraus ohne es zu verkanten oder zu verdrehen!


 **Achtung:**
Restteile in der Steckdose dürfen nicht berührt oder angefasst werden!!!



Drücken

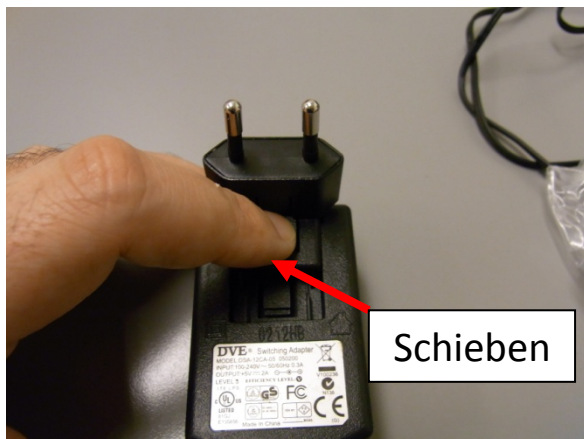


Schieben

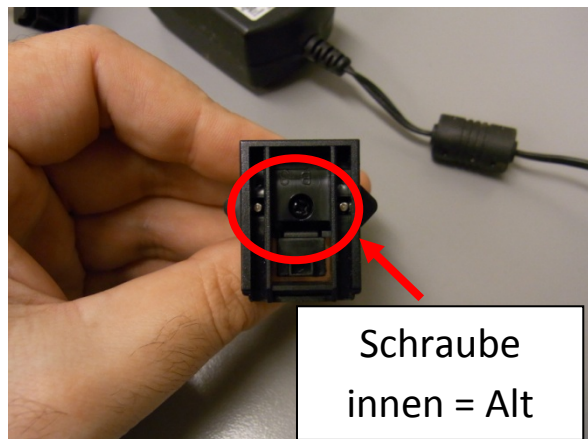

Schraube innen = Alt

2. Neuen Eurostecker montieren

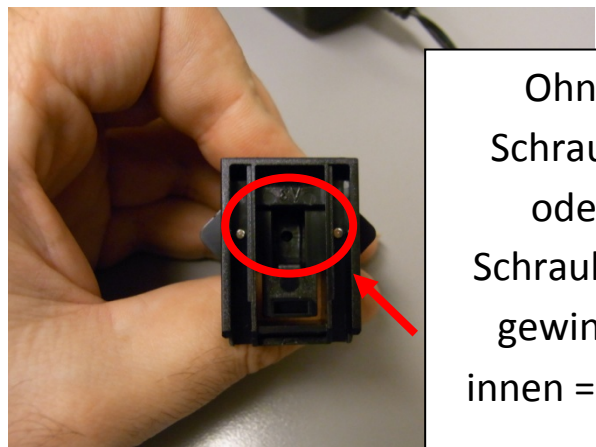

Ohne
Schraube
oder
Schrauben-
gewinde
innen = Neu

