



# DaisyPlayer

Humanware



Sprache

Hören

Bundesweit,  
auch in Ihrer Nähe!  
Kostenlose Service-Rufnummer:  
**0800 1119082**

**Optelec**  
Neue Freude am Leben

**Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen**

Optelec GmbH, Fritzlärer Straße 25, 34613 Schwalmstadt

Telefon 06691 9617-0, Telefax 06691 9617-27

E-Mail: [info@optelec.de](mailto:info@optelec.de), [www.optelec.de](http://www.optelec.de)

# DaisyPlayer

## Victor Reader Stratus

Der neue **Victor Reader Stratus** – leichter, kleiner, intelligenter und mit besserem Klang.



### Einfach zu bedienen

Alle **Victor Reader Stratus** Modelle haben große, gut fühlbare, kontrastreich gefärbte Tasten, einen eingebauten Lautsprecher und einen Kopfhörerausgang. Die Bedienung ist selbsterklärend und besonders anwenderfreundlich.

### Tastatur-Auswahl

Bei dem Modell **Stratus 4** blättern Sie mit nur 4 Navigationstasten einfach in Romanen, Magazinen oder Zeitungen. Der **Stratus 12** ist – wie bei einem Telefon – mit einem Ziffernblock ausgestattet, und Sie können damit in strukturierten Veröffentlichungen, wie z. B. Fach- oder Lehrbüchern, direkt zu den gewünschten Passagen springen. Eine optionale Tastaturabdeckung vereinfacht die Bedienung: Es werden nur die wichtigsten Tasten zugänglich gemacht und das Bedienfeld ähnelt der bekannten Anordnung eines Kassettenrecorders.



## Victor Reader Stratus M

Neben dem Abspielen von CDs unterstützt das **Stratus-Modell M** zusätzlich weitere Medienquellen inklusive internem Speicher, USB-Speicher und SD-Karte. Mit seiner eingebauten Text-zu-Sprache Funktion können sogar Textdokumente, die auf diesen Medien gespeichert sind, in einen deutlich gesprochenen Text umgewandelt werden.



### Einfache Navigation

- Kapitel-, abschnitts-, unterabschnitts- und satzweise in DAISY-Büchern blättern
- Durch MP3-Bücher und -Musik nach Ordern, Dateien und spezifischen Zeitsprüngen navigieren
- Satz-, abschnitts- und wortweise durch Textdateien bewegen und Wörter buchstabieren lassen

### Bücherregal und Lesezeichen

Alle Inhalte sind durch die bekannten **Victor Reader** Bücherregal-Kategorien geordnet. Für jeden Titel wird Ihr **Stratus M** automatisch dort wieder anfangen zu lesen, wo Sie zuvor aufgehört haben; unabhängig davon, wie viele Bücher Sie gerade lesen. Mit Lesezeichen markieren Sie wichtige Stellen in jeder Art von Buch, Musik-Datei oder Computer-Dokument.



# DaisyPlayer

## Victor Reader Stream


Völlige Unabhängigkeit erlangen Sie durch das Speichern Ihrer Lieblings-Bücher und MP3s auf Ihrem **Victor Reader Stream**. Vielseitigkeit und enorme Leistungsstärke des DAISY-MP3 und NISO-Players erlaubt das Lesen und Navigieren durch komplexe Bücher und Zeitschriften. Der Nationale Bibliotheken-Service (engl. NLS) des **Stream** liest sogar neue digitale Bücher. Ein integriertes Mikrophon zum Aufzeichnen von Sprachnotizen zählt zu den Vorteilen des Gerätes.

## Bücher und Musik überall genießen

Die sehr kompakte und schlanke Bauweise des **Stream** steigert Ihre Mobilität, da Sie keine großen Speichermedien (beispw. CDs) benötigen. Er speichert alles in Ihrer SD-Speicherkarte. Dabei weist er lediglich die Größe eines Kartenspiels auf und passt beinahe in Ihre Handfläche. Der **Victor Reader Stream** lässt sich leicht in einer Tasche verstauen oder kann attraktiv am Gürtel befestigt werden.

## Stunden ununterbrochener Lektüre und Musik

Der eingebaute Akku lässt den **Victor Reader Stream** bis zu 15 Stunden arbeiten. So können Sie sogar auf längeren Reisen perfekt die Zeit nutzen um Ihre Lieblings-Bücher zu hören.

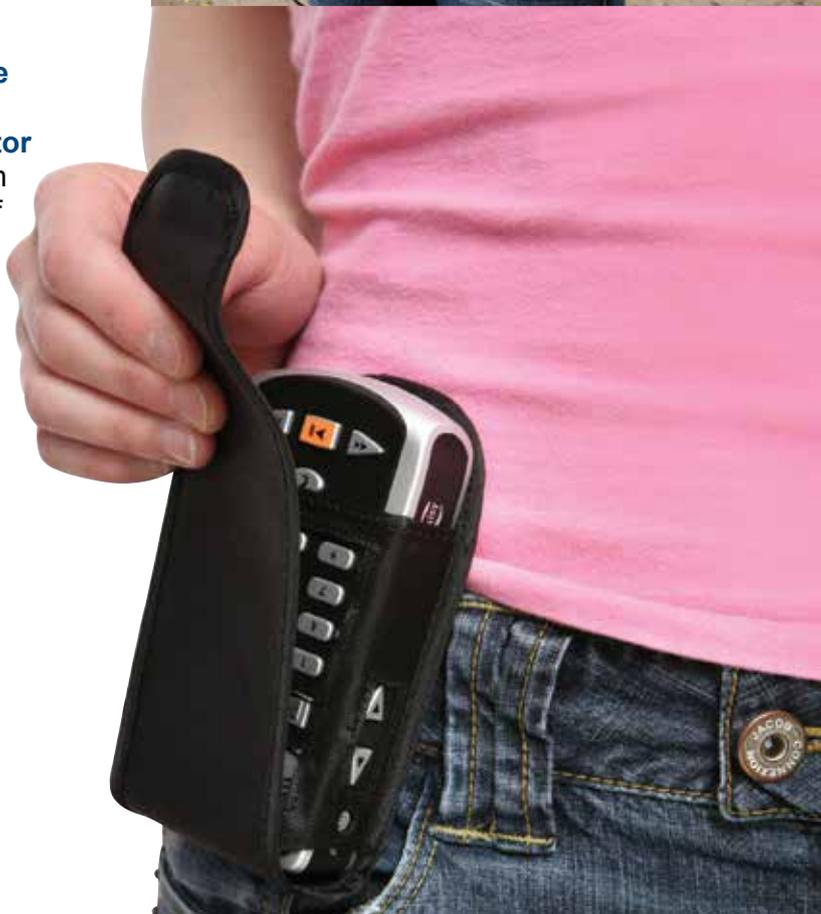

## Technische Angaben (Änderungen vorbehalten)

### VictorReader Stratus 4 und Stratus 12

**Abspielmedium:** CD

**Abmessungen:** (B x H x T)

ohne Abdeckung: 22,0 x 21,6 x 4,8 cm

mit Abdeckung: 22,8 x 22,2 x 5,1 cm

**Gewicht:** 0,95 kg inkl. Akku

**Unterstützte Daisy-Formate:** DAISY 2.0 und 2.0.2 DAISY NISO Z39.86.2002 und Z39.86.2005

**Tastefeldnavigation:** 4 oder 12 Tasten

**Grundfunktionstasten:** 14 Tasten

**Ausstattung:** Lautsprecher, Netzteil, Akku (Li-Polymer-Akku: 8,4 V/1650 mAh; Ladezeit: 4 Std.)

**Betriebsdauer:**

10 Std. ununterbrochene Wiedergabe

**Codierungsalgorithmen:** AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV

**Netzteilanschluss:**

2,5 mm (innen)/5,5 mm (außen)

**Kopfhöreranschluss:** 3,5 mm

**Spezifikationen:** Unterstützt Daisy-Navigationsebenen, Lesezeichen setzen, Klangausgleich durch Geschwindigkeitsregulierung, Speichern der Einstellungen, Einschlaf-Funktion, sprachgeführte Navigation

### VictorReader Stratus 4M und Stratus 12M

Zusätzliche technische Funktionen der M-Serie gegenüber Stratus 4 und Stratus 12

**Textdateien:** BRA, BRF, DOCX, HTML, RTF, SES3, TXT, XML

**Sprachausgabe:** Acapela für Linux Embedded mit männlicher und weiblicher Stimme

## Technische Angaben (Änderungen vorbehalten)

### VictorReader Stream

**Abspielmedium:** SD-Speicherkarte

**Abmessungen:** (B x H x T)

11,7 x 6,6 x 2,2 cm

**Gewicht:** 180 g inkl. Batterie

**Unterstützte Buch-Formate:**

DAISY 2.0 und 2.0.2

DAISY NISO Z39.86.2002 und Z39.86.2005, NIMAS 1.1, optional EPUB

**Tastefeldnavigation:** 12 Tasten

**Grundfunktionstasten:** 10 Tasten

**Ausstattung:** Kopfhörer, Lautsprecher, Mikrofon, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku (3,7 V Nominal/2 Ah; Ladezeit: ca. 4 Std.; Akkulaufzeit: bis zu 15 Std. ununterbrochene Wiedergabe)

**Audio Codecs:** AMR-WB+, FLAC, MP3, MPEG2, Ogg Vorbis, Speex, WAV

**Dateitypen:**

3GP, AA, BRA, BRF, FLAC, HTML, MP2, MP3, MPG, OGG, RTF, SPX, TXT, WAV, WMA, XML, optional Audible AAX, DOCX, MP4, M4A, M4V

**Sprachausgabe:** Acapela für Linux Embedded mit weiblicher Stimme „Sarah“

**Netzteilanschluss:**

2,5 mm (innen)/5,5 mm (außen)

**Kopfhörer- und Mikrofonanschluss:**

je 3,5 mm

**Spezifikationen:** Unterstützt Daisy-Navigationsebenen, Lesezeichen setzen, Klangausgleich durch Geschwindigkeitsregulierung, Speichern der Einstellungen, Einschlaf-Funktion, sprachgeführte Navigation, USB-Anschluss, Sprachausgabe „Text-to-Speech“ mit weiblicher Stimme „Steffi“, Mikrofonanschluss

Art.-Nr.	Bezeichnung
1097	DaisyPlayer Victor Reader Stratus 4
1080	DaisyPlayer Victor Reader Stratus 4M
1091	DaisyPlayer Victor Reader Stratus 12
1081	DaisyPlayer Victor Reader Stratus 12M

Art.-Nr.	Bezeichnung
932	DaisyPlayer Victor Reader Stream

Wir behalten uns Änderungen vor.

Wir behalten uns Änderungen vor.